


# Схема подключения контроллера IR101

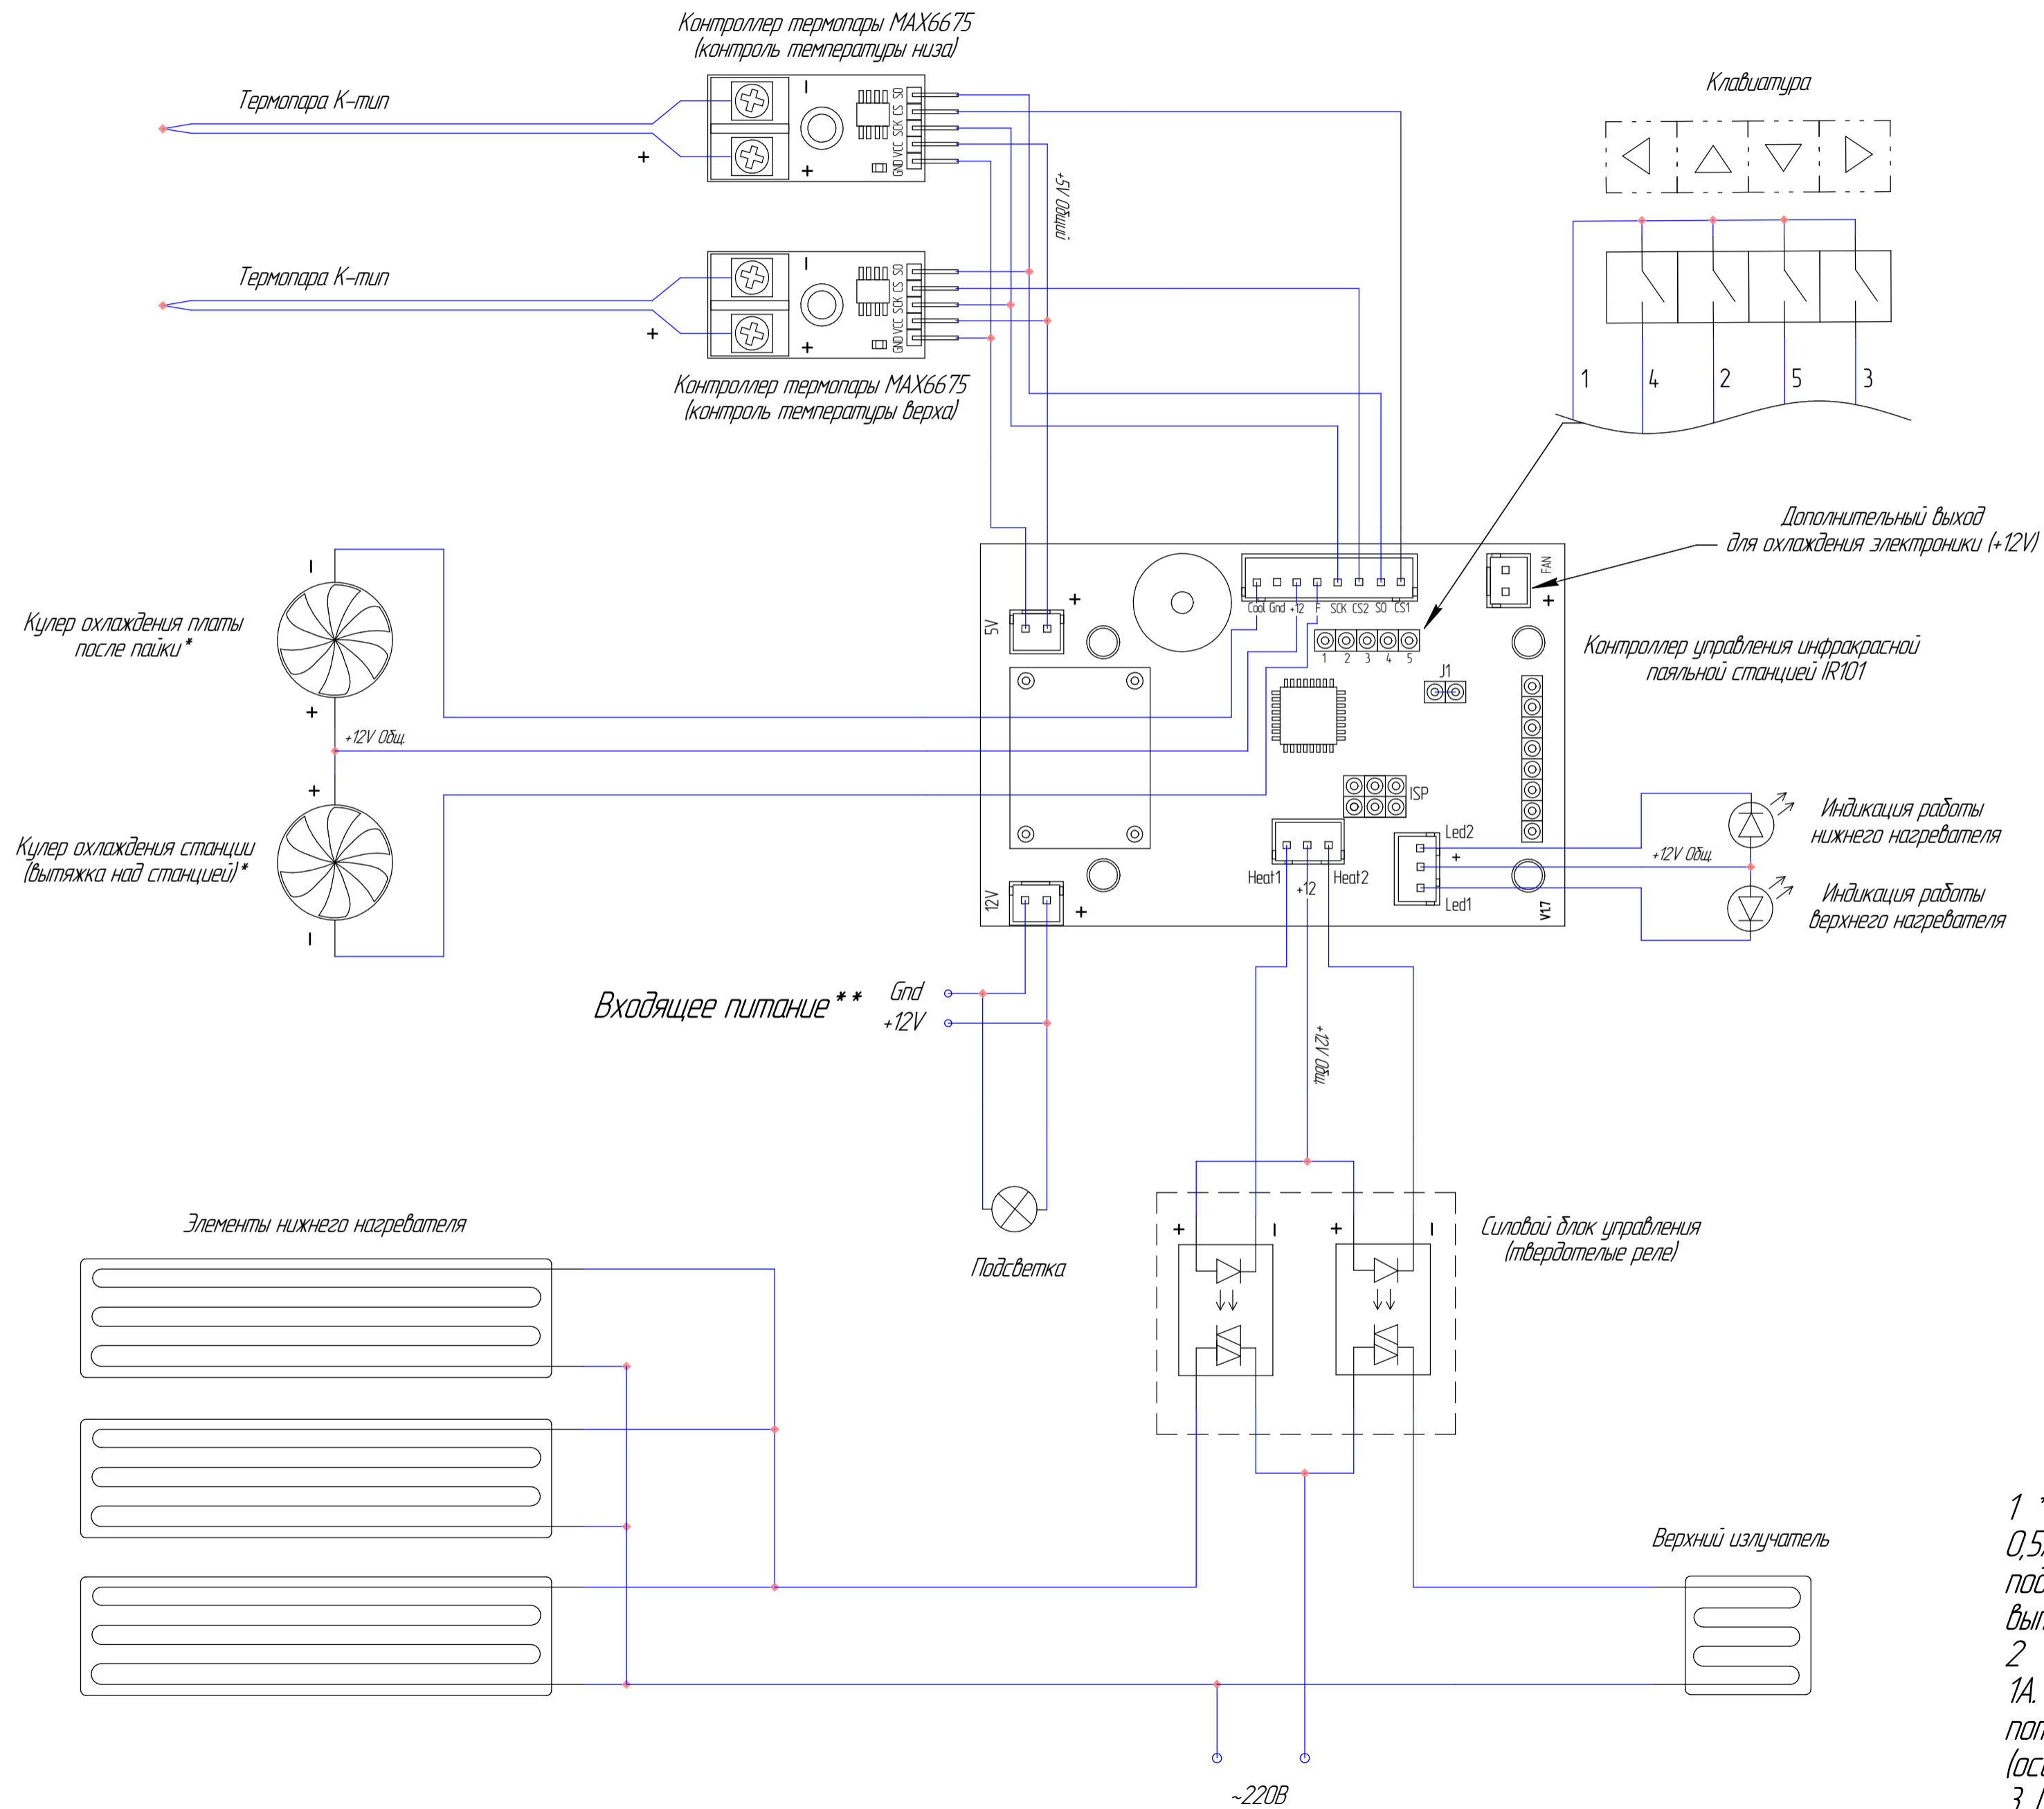

- 1 \* Максимальный ток на каждый вентилятор не более 0,5А. В случае подключения более мощного кулера – подключать через дополнительный транзистор. Кулер вытяжки 220В подключать через реле.
- 2 \*\* Можно использовать блок питания на 12В не менее 1А. При выборе блока питания, учитывать мощность потребителей, которые от него запитываются (освещение, охлаждение и т.п.).
- 3 При подключении термомпар соблюдать полярность.