Схема подключения контроллера IR102

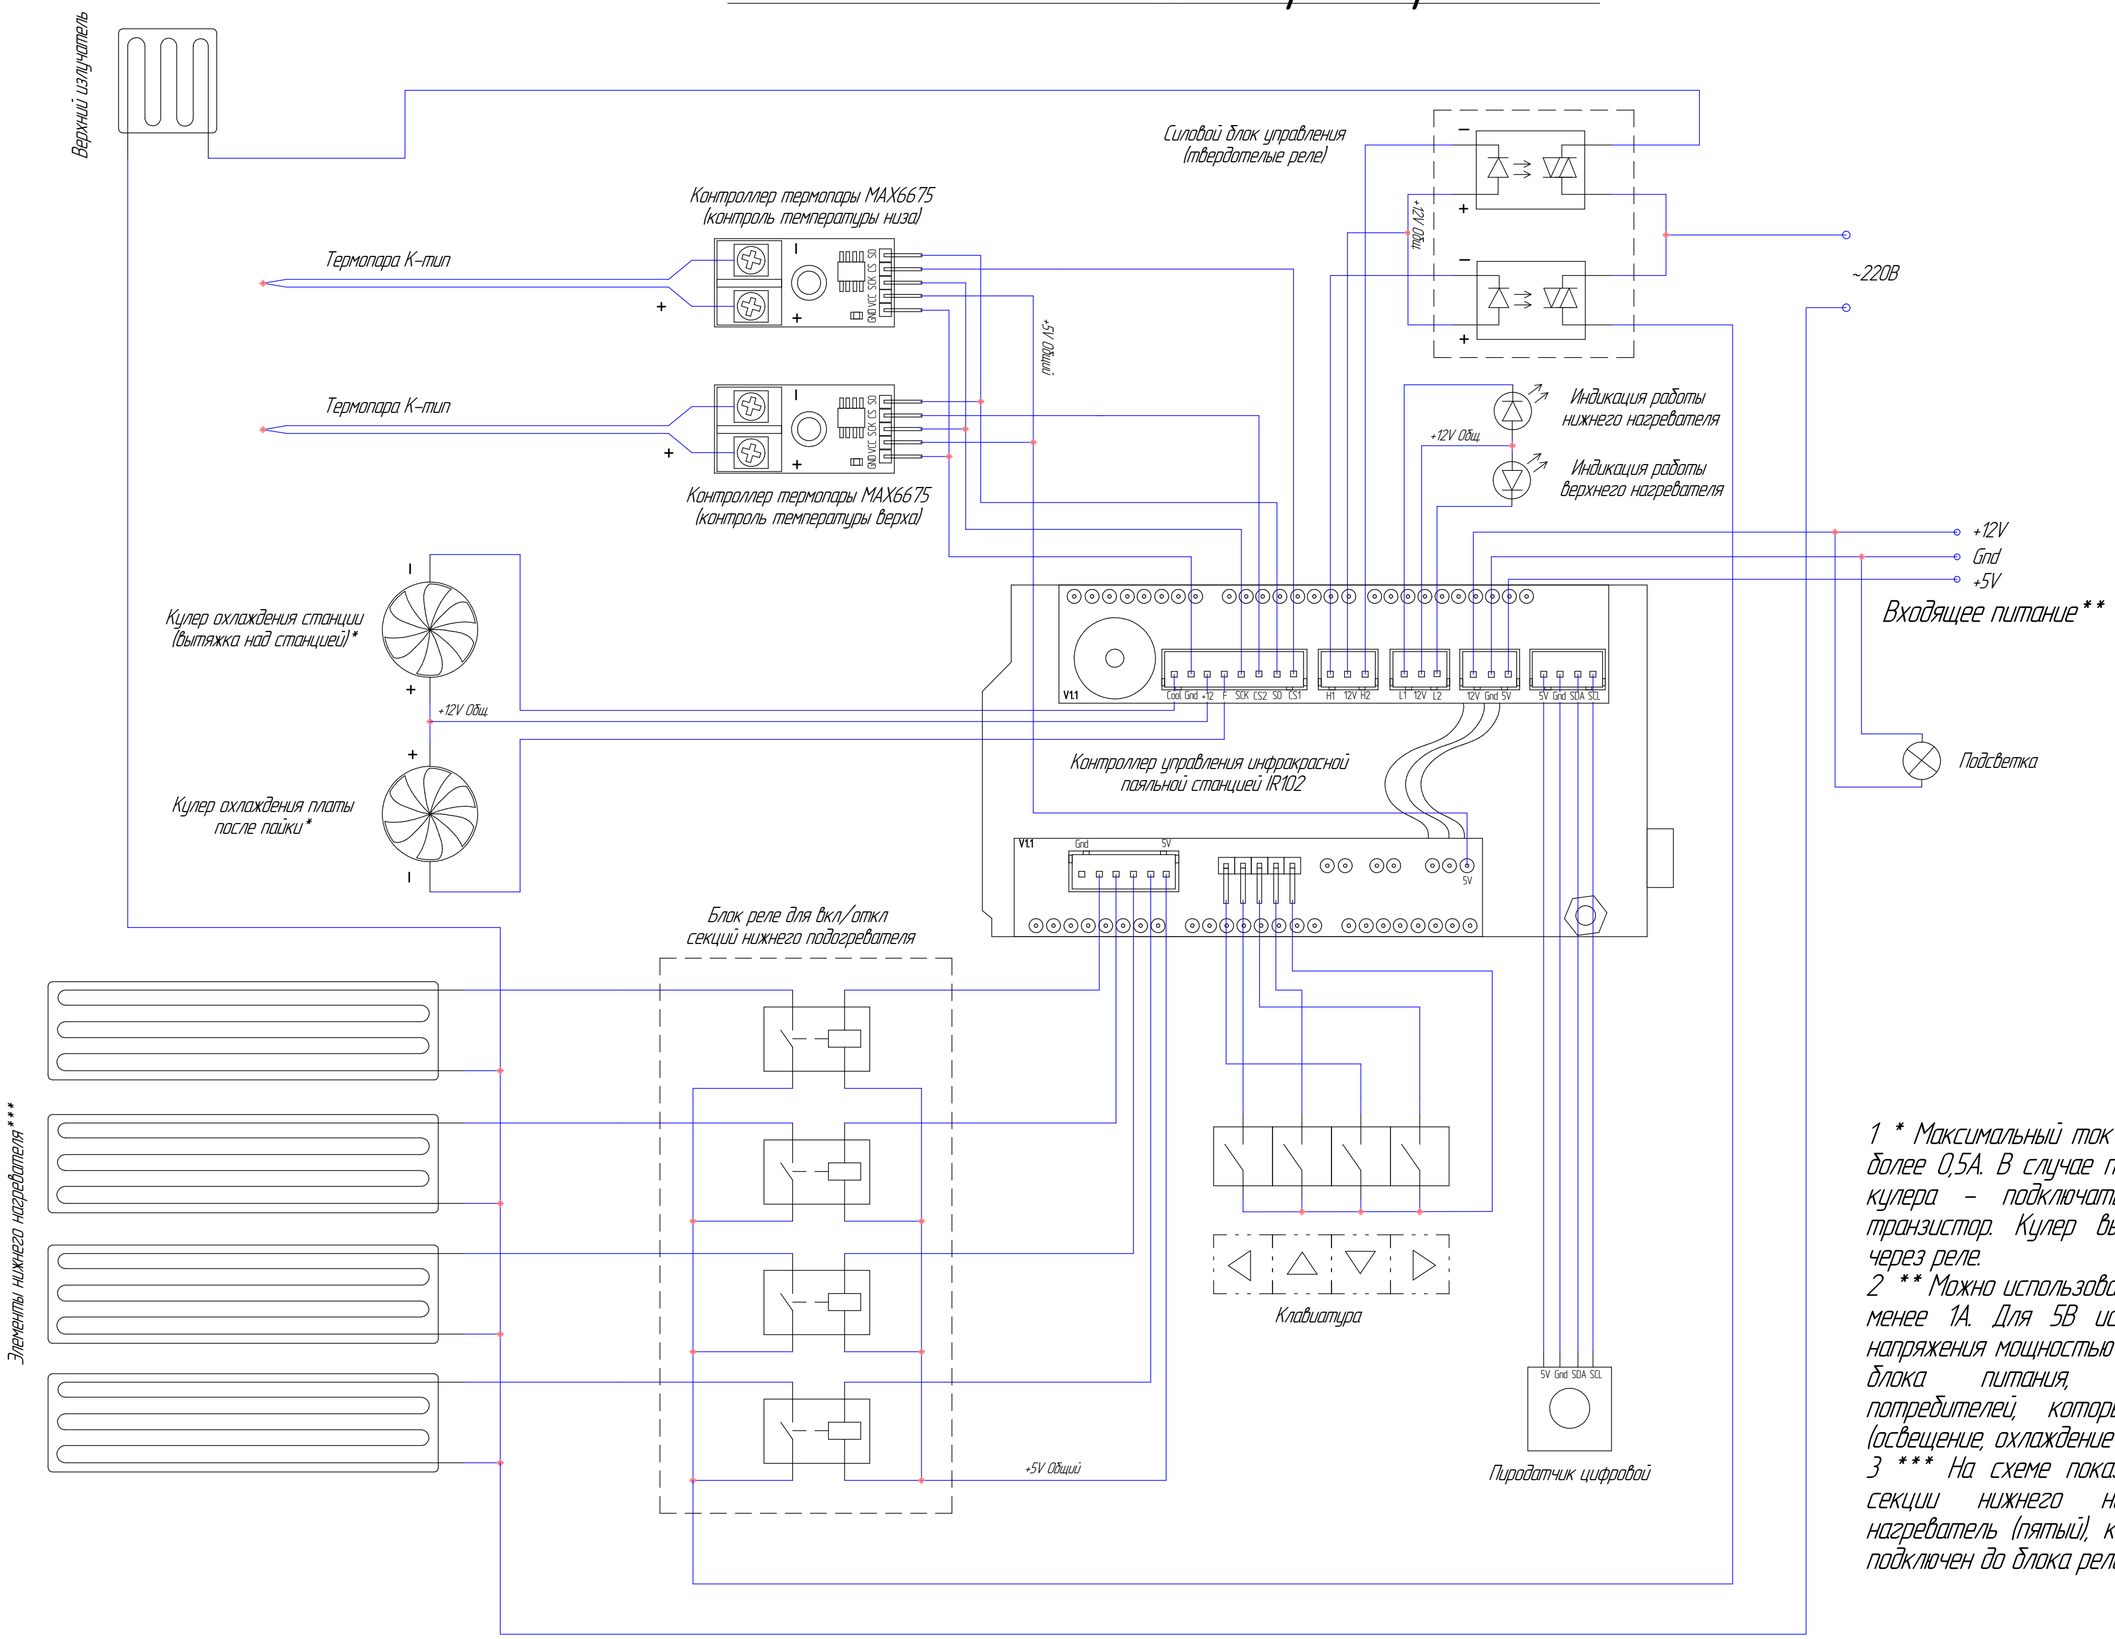

1 * Максимальный ток на каждый вентилятор не более 0,5А. В случае подключения более мощного кулера – подключать через дополнительный транзистор. Кулер вытяжки 220В подключать через реле.

2 ** Можно использовать блок питания на 12В не менее 1А. Для 5В использовать стабилизатор напряжения мощностью не менее 0,5А. При выборе блока питания, учитывать мощность потребителей, которые от него запитываются (освещение, охлаждение и т.п.).

3 *** На схеме показаны только отключаемые секции нижнего нагревателя. Еще один нагреватель (пятый), который стоит посередине, подключен до блока реле.